



THIN 505

EN Mounting instructions
DE Montageanleitung
FR Consignes d'installation
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni di montaggio
PT Manual de montagem
EL Οδηγίες συναρμογής
SV Montageföreskrifter
PL Instrukcja montażu

RU Инструкция по сборке и установке
CZE Návod k montáži
SK Návod na montáž
HU Szerelési előírás
TR Montaj kılavuzu
RO Instructiuni de montaj
UK Вказівки по монтажі
BG Инструкции за монтаж
JA 設置の説明書
ZH 装配说明



Download the free
TV Mount Guide app

Download the app:
www.vogels.com/tvmountguide







www.vogels.com for more information



Important Before mounting the wall mount, first read the warnings at the back of the supplied parts list (separate card).


DE - Wichtig	Lesen Sie vor der Montage des Wandhalters zuerst die Warnhinweise auf der Rückseite der mitgelieferten Teileliste (getrennte Karte).
FR - Important	Avant de procéder au montage du support mural, lisez les avertissements au dos de la liste de pièces fournie (fiche séparée).
NL - Belangrijk	Lees voor dat u de wandsteun bevestigt de waarschuwingen op de achterzijde van de meegeleverde onderdelenlijst (apartte kaart).
ES - Importante	Antes de montar el soporte de pared, lea las advertencias al dorso de la lista de piezas suministrada (en una ficha aparte).
IT - Importante	Prima di montare il sistema di fissaggio a parete, leggere le avvertenze sul retro dell'elenco dei pezzi forniti (scheda separata).
PT - Importante	Antes de montar o suporte de parede, primeiro leia as advertências na parte de trás da lista de peças fornecida (cartão separado).
EL - Σημαντικό	Πριν από τη στερέωση της επίτοιχης βάσης, κατ' αρχήν διαβάστε τις προειδοποίησεις στο οπισθόφυλλο του παρεχόμενου καταλόγου εξαρτημάτων (ξεχωριστή κάρτα).
SV - Viktigt	Före monteringen av väggfästen läser du varningarna på baksidan av den medföljande artikellistan (separat kort).
PL - Uwaga	Przed montażem uchwytuściennego przeczytaj ostrzeżenia na odwrocie dostarczonej listy części (oddzielna karta).
RU - Важно	Перед началом монтажа настенного кронштейна рекомендуется сначала прочитать предупреждения, расположенные на обратной стороне прилагаемой комплектации (на отдельном листе).
CS - Důležité	Před montáží držáku na zeď si přečtěte upozornění na zadní straně seznamu dílů (zvláštní karta).
SK - Dôležité	Pred montážou nástenného držiaka si najskôr prečítajte výstrahy na zadnej strane dodávaného zoznamu dielov (samostatný hárok).
HU - Fontos	A faliratot felszerelése előtt olvassa el a mellékelt alkatrészlista hátulján lévő figyelmeztetéseket (külön kártya).

TR - Önemli	Duvar montesini monte etmeden önce, (ayrı kart olarak) verilen parça listesinin arkasında bulunan uyarıları okuyun.
RO - Important	Înainte de a monta suportul de perete, citiți toate avertisamentele de pe spatele liste de piese furnizate (foaie separată).
UK - Важливо	Перш ніж монтувати настінний кронштейн, прочитайте попередження на звороті специфікації (окрема картка).
BG - Важко	Преди монтиране на конзолата за стена, прочетете предупрежденията на гърба на доставения списък с части (отделна карта).
JA - 重要	ウォールマウントを取り付ける前に、同梱の部品リストの裏面に記載されている警告をお読みください(別紙)。
ZH - 重要信息	进行墙面安装之前, 请先阅读所提供的部件清单(另外的卡片)背面的警告。

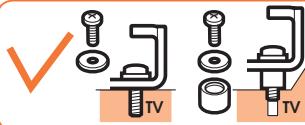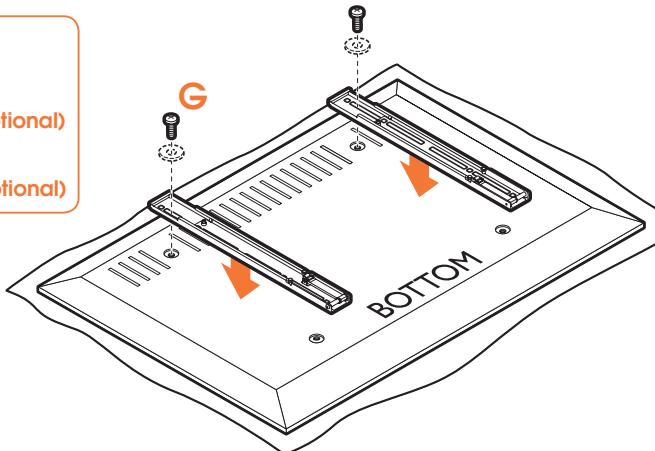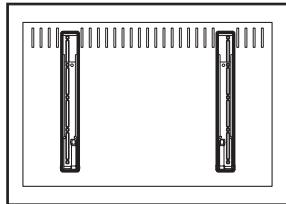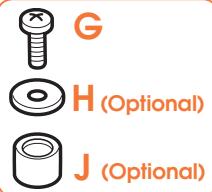

1.1 Screw the upper part of the strips (C) onto the TV.





- DE - Schrauben Sie den oberen Teil der Leisten (C) an das Fernsehgerät.
FR - Vissez la partie supérieure des barrettes (C) sur le téléviseur.
NL - Schroef het bovenste gedeelte van de strips (C) vast op de tv.
ES - Atornille la parte superior de las tiras (C) al televisor.
IT - Avvitare la parte superiore delle staffe (C) sulla TV.
PT - Aparafuse a parte superior das tiras (C) ao televisor.
EL - Βιδώστε το άνω μέρος των λωρίδων (C) επάνω στην τηλεόραση.
SV - Skruva fast den övre delen av skenorna (C) i TV:n.
PL - Przykręć górną część pasków (C) do telewizora.
RU - Прикрутите верхнюю часть планок (A) к телевизору.
CS - Přišroubujte horní část lišt (C) k televizoru.
SK - Hornú časť pásov (C) priskrutkujte na televízor.
HU - Csatlakozza a tartólemezek (C) felső részét a TV-készülékre.
TR - Şeritlerin üst kısmını (C) TV'ye sabitleyin.
RO - Fixați cu șuruburi partea superioară a benzilor (C) pe TV.
UK - Пригиніть верхню частину планок (C) до телевізора.
BG - Завийте горната част на лентите (C) на телевизора.
JA - ストリップ (C) の上部をテレビにネジ止めする。
ZH - 用螺栓将嵌条 (C) 的顶部拧到电视机上。

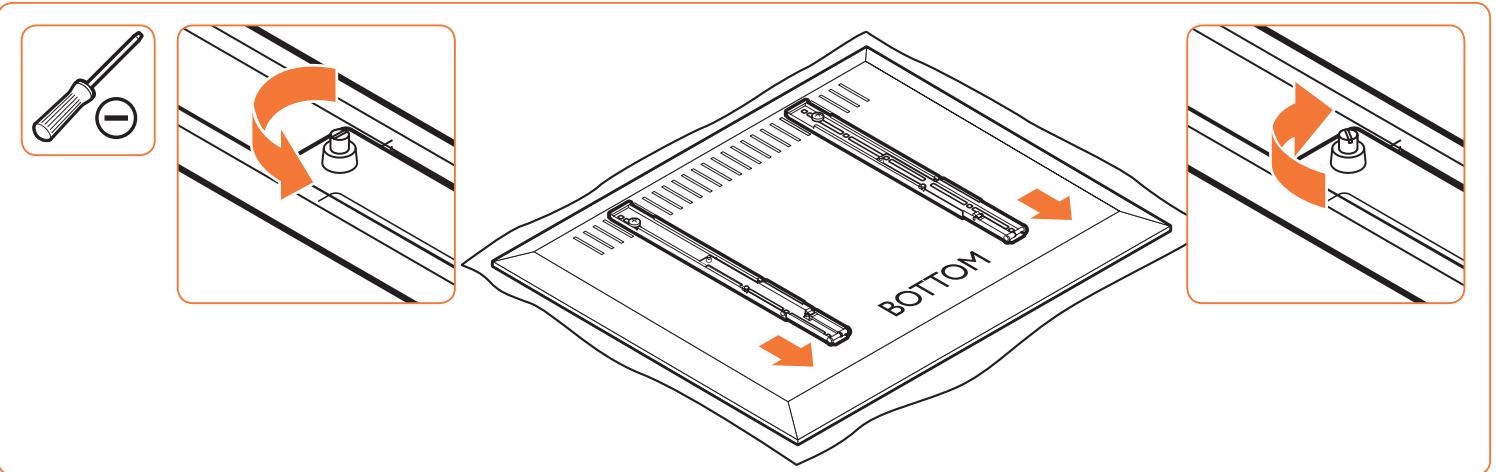

- Depending on the screen size:
adapt the strip length to fit the mounting hole pattern.**


- DE - Je nach Bildschirmgröße: Passen Sie die Leistenlänge so an, dass sie zum Lochmuster passt.
- FR - En fonction de la taille de l'écran, adaptez la longueur de la barrette en fonction du gabarit de montage.
- NL - Afhankelijk van de schermgrootte: stem de lengte van de strip af op de montageopeningen.
- ES - Dependiendo del tamaño de la pantalla: adapte la longitud de la tira para ajustarse al patrón del orificio.
- IT - A seconda del formato dello schermo: adattare la lunghezza delle staffe perché combacino con il modello dei fori di fissaggio.
- PT - Dependendo do tamanho do ecrã: Adapte o comprimento da tira para se ajustar ao padrão do orifício de montagem.
- EL - Ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης: προσαρμόστε το μήκος της λωρίδας έτσι ώστε να ταιριάζει με τη διάταξη των οπών στερέωσης.
- SV - Beroende på skärmens storlek: anpassa skenlängden så att den passar monteringshålen.
- PL - W zależności od rozmiaru odbiornika: dostosuj długość pasków tak, aby pasowała do rozmieszczenia otworów montażowych.
- RU - В зависимости от размеров экрана: отрегулируйте длину планок в соответствии с расположением монтажных отверстий.

- CS - Podle velikosti obrazovky: upravte délku lišt tak, aby odpovídala rozteči montážních otvorů.
- SK - Podľa veľkosti obrazovky: dĺžku pásov prispôsobte tak, aby zodpovedala vzoru montážnych dier.
- HU - A képernyő méretétől függően: állítsa be a tartólemez hosszát, hogy illeszkedjen a rögzítő furatokhoz.
- TR - Ekran boyutuna bağlı olarak: Şerit uzunluğunu, montaj deliğiinin şekline göre uyarlayın.
- RO - În funcție de dimensiunea ecranului: ajustați lungimea benzilor pentru a corespunde configurației orificiilor de montare.
- UK - В залежності від розміру екрану: відрегулюйте довжину планок відповідно до розташування монтажних отворів.
- BG - В зависимост от размера на экрана: регулирайте дължината на лентите, за да съвпадне с отворите за монтаж.
- JA - スクリーンの大きさに応じて、取り付け孔パターンに合うよう、ストリップ長さを 調整する。
- ZH - 视屏幕大小而定:调整嵌条长度, 与安装孔的位置对齐。

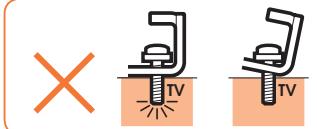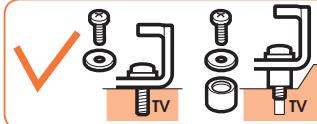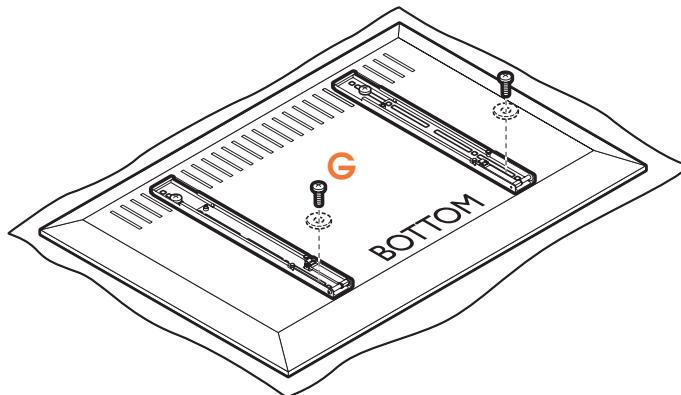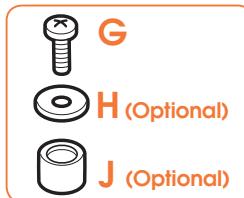

1.2 Screw the lower part of the strips (C) onto the TV.

- DE - Schrauben Sie den unteren Teil der Leisten (C) an das Fernsehgerät.
FR - Vissez la partie inférieure des barrettes (C) sur le téléviseur.
NL - Schroef het onderste gedeelte van de strips (C) vast op de tv.
ES - Atornille la parte inferior de las tiras (C) al televisor.
IT - Avvitare la parte inferiore delle staffe (C) sulla TV.
PT - Aparafuse a parte inferior das tiras (C) ao televisor.
EL - Βιδώστε το κάτω μέρος των λωρίδων (C) επάνω στην τηλεόραση.
SV - Skruva fast den nedre delen av skenorna (C) i tv:n.
PL - Przykręć dolną część pasków (C) do telewizora.
RU - Прикрутите нижнюю часть планок (A) к телевизору.
CS - Přisroubujte dolní část lišť (C) k televizoru.
SK - Spodnú časť pásov (C) priskrutkujte na televízor.
HU - Csavarozza a tartólemezek (C) alsó részét a TV-készülékre.
TR - Seritlerin alt kısmını (C) TV'ye sabitleyin.
RO - Fixați cu șuruburi partea inferioară a benzilor (C) pe TV.
UK - Привинтіть нижню частину планок (C) до телевізора.
BG - Завийте долната част на лентите (C) на телевизора.
JA - ストリップ (C) の下部をテレビにネジ止めする。
ZH - 用螺栓将嵌条 (C) 的底部拧到电视机上。

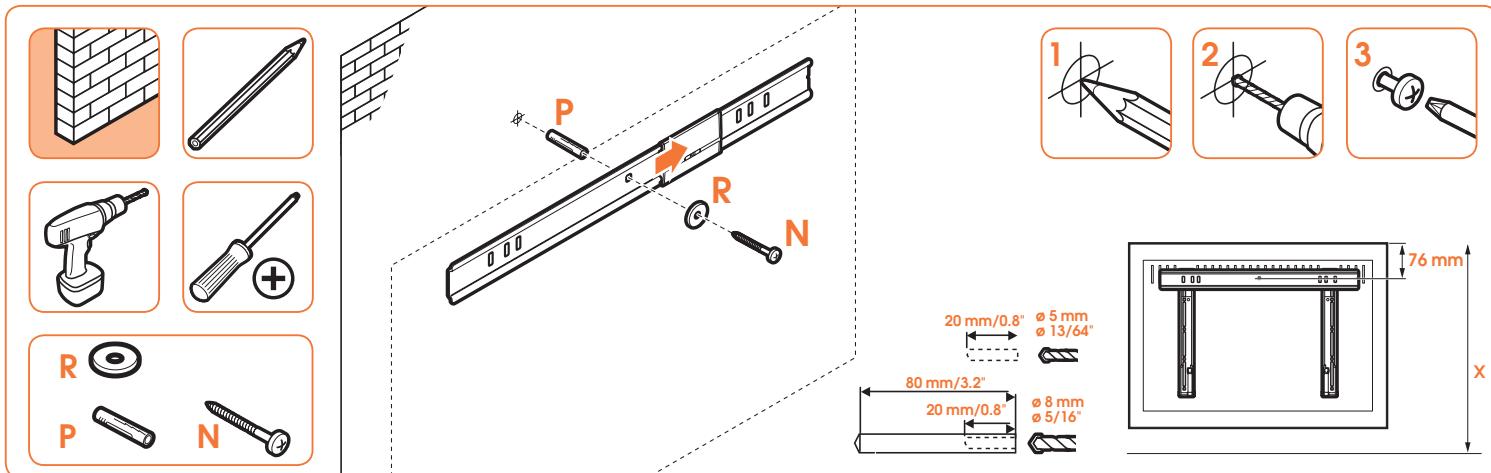

2 Drill the center hole and screw the wall mount (A) onto the wall. Do not fully tighten bolt N yet.

DE - Bohren Sie das mittlere Loch und schrauben Sie den Wandhalter (A) an die Wand. Ziehen Sie Schraube N noch nicht ganz fest.

FR - Forez le trou central et vissez le support mural (A) sur le mur. Ne serrez pas encore la vis N à fond.

NL - Boor het gat voor de middelste montageopening en schroef de wandsteun (A) vast op de wand. Draai de bout N nog niet volledig aan.

ES - Perfore el orificio central y atornille el soporte de pared (A) a la pared. No apriete por completo aún el tornillo (N).

IT - Eseguire il foro centrale con un trapano ed avvitare il supporto (A) sulla parete. Per il momento aspettare a stringere completamente il bullone N.

PT - Abra o orifício central e aparafuse o suporte de parede (A) à parede. Não aparafuse ainda totalmente o parafuso N.

EL - Τρυπήστε τη μεσαία σπήλαια και βιδώστε την επίτοιχη βάση (A) επάνω στον τοίχο. Μη σφρύγετε ακόμα τη βίδα N μέχρι τέρμα.

SV - Borra mittihålet och skruva fast väggfästet (A) på väggen. Dra inte åt bult N helt än.

PL - Wywierć otwór centralny i przykręcić uchwyt (A) do ściany. Nie dokręcaj jeszcze całkowicie śruby N.

RU - Просверлите центральное отверстие и прикрутите настенный кронштейн (A) к стене. Пока не затягивайте болт N полностью.

CS - Vyhľadajte stredový otvor a prieskubujte nástennou jednotku (A) na stenu. Šroub N zafím zcela nedofahejte.

SK - Vyvŕťte stredovú dieru a nástennú montáž (A) priskrutkujte na stenu. Skruku N zafíť úplne nezaťahujte.

HU - Fúrja ki a középső furatot, és csavarozza a falra tartót (A) a falra. Még ne húzza meg teljesen az N csavart.

TR - Ortaya noktadan bir delik açın ve duvar ayaklığını (A) duvara sabitleyin. N civatasını henüz tamamen sıkımayın.

RO - Pradicăți orificiul central și însurubați suportul de perete (A) pe perete. Nu strângeți încă șurubul N complet.






UK - Виісвердліте центральний отвір та пригвинтіть настінний кронштейн (A) до стіни. Не затягуйте болт N повністю.

BG - Пробийте централния отвор и завийте конзолата за стена (A) на стената. Все още не затягайте болт N докрай.

JA - センターホールを開け、ウォールマウント (A) を壁に ネジ止めする。ボルト N はまだ完全に締めないこと。

ZH - 在中间位置钻孔，并用螺栓将壁挂架 (A) 安装到墙上。暂且不要将螺栓 (N) 完全拧紧。



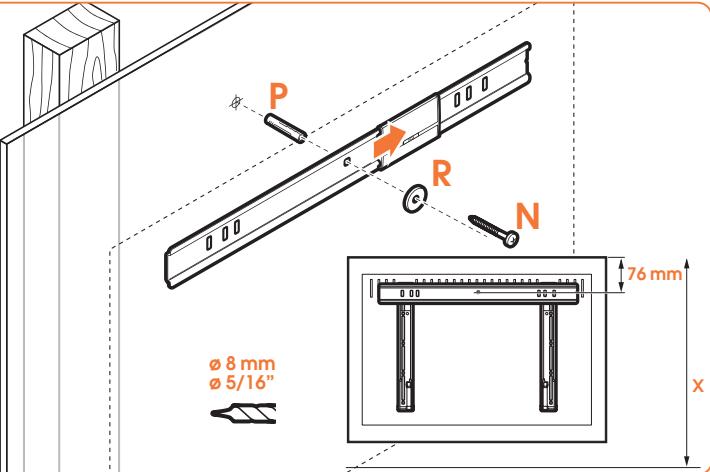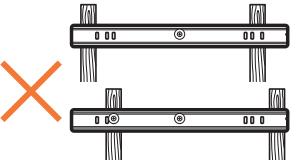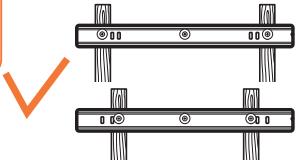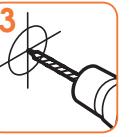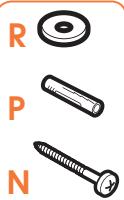

2 Drill the center hole and screw the wall mount (A) onto the wall. Do not fully tighten bolt N yet.

DE - Bohren Sie das mittlere Loch und schrauben Sie den Wandhalter (A) an die Wand.
Ziehen Sie Schraube N noch nicht ganz fest.

FR - Forez le trou central et vissez le support mural (A) sur le mur.
Ne serrez pas encore la vis N à fond.

NL - Boor het gat voor de middelste montageopening en schroef de wandsteun (A) vast op de wand. Draai de bout N nog niet volledig aan.

ES - Perfore el orificio central y atornille el soporte de pared (A) a la pared.
No apriete por completo aún el tornillo (N).

IT - Eseguire il foro centrale con un trapano ed avvitare il supporto (A) sulla parete.
Per il momento aspettare a stringere completamente il bullone N.

PT - Abra o orifício central e aperte o suporte de parede (A) à parede.
Não apafuse ainda totalmente o parafuso N.

EL - Τρυπήστε τη μεσαία οττή και βιώστε την επίτοιχη βάση (A) επάνω στον τοίχο.
Μη σφύγετε ακόμα τη βίδα N μέχρι τέρμα.

SV - Borra mithålet och skruva fast väggfästet (A) på väggen.
Dra inte åt bult N helt än.

PL - Wywierć otwór centralny i przykręć uchwyt (A) do ściany.
Nie dokręcaj jeszcze całkowicie śruby N.

RU - Просверлите центральное отверстие и прикрутите настенный кронштейн (A) к стене.
Люка не затягивайте болт N полностью.

CS - Vyrnejte středový otvor a přisroubujte nástennou jednotku (A) na stěnu. Šroub N zatím zcela nedotahujte.

SK - Vyvŕťte stredovú dieru a nástennú montáž (A) priskrutkujte na stenu. Skrutku N zatiaľ úplne nezatahujte.

HU - Fúrja ki a középső furatot, és csavarozza a fali tartót (A) a falra.
Még ne húzza meg teljesen az N csavart.

TR - Orta noktadan bir delik açın ve duvar ayaklığını (A) duvara sabitleyin.
N civatasını henüz tamamen sıkmayın.

RO - Prăparați orificiul central și însurubati suportul de perete (A) pe perete.
Nu strângeți încă șurubul N complet.


UK - Висвердліте центральний отвір та пригиніть настінний кронштейн (A) до стіни.
Не затягуйте болт N повністю.

BG - Пробийте централния отвор и завийте конзолата за стена (A) на стената.
Все още не затягайте болт N докрай.

JA - センターホールを開け、ウォールマウント (A) を壁にネジ止めする。
ボルト N はまだ完全に締めないこと。

ZH - 在中间位置钻孔，并用螺栓将壁挂架 (A) 安装到墙上。
暂且不要将螺栓 (N) 完全拧紧。



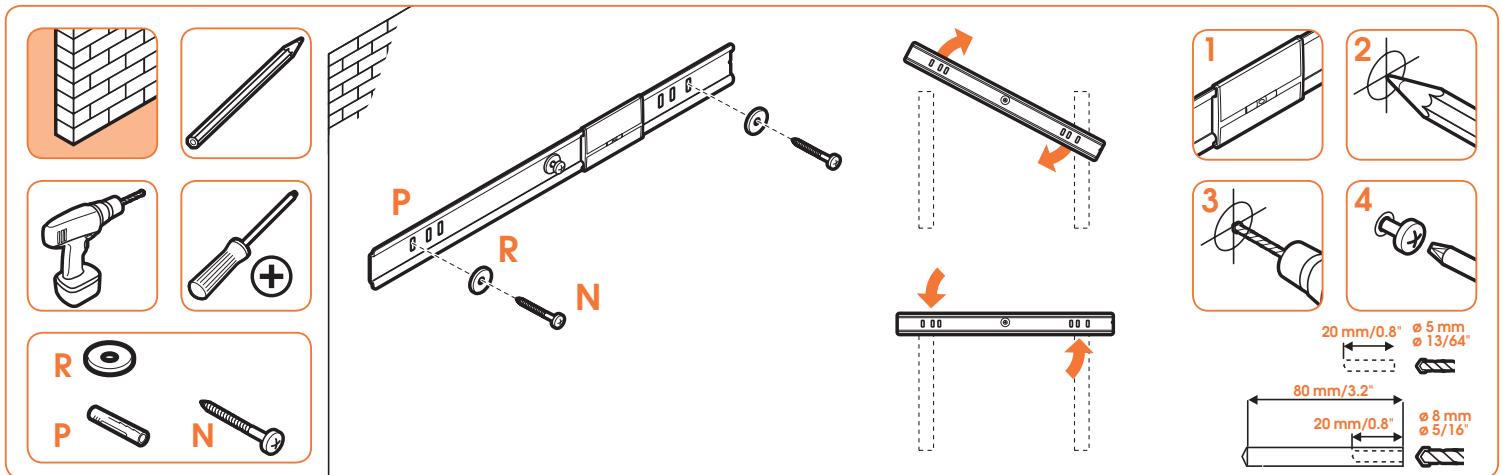

3 Position the wall mount (A) level and drill the left and right hole. Tighten all three bolts (N).

DE - Richten Sie die Wandhalterwasserwaage (A) aus und bohren Sie das linke und das rechte Loch. Ziehen Sie alle drei Schrauben (N) fest.

FR - Positionnez le support mural (A) de niveau et forez le trou gauche et droite. Serrez les trois vis (N).

NL - Plaats de wandsteun (A) waterpas en boor het linker- en het rechtergat. Draai de drie bouten (N) vast.

ES - Coloque el nivel del soporte de pared (A) y perfore el orificio izquierdo y derecho. Apriete los tres tornillos (N).

IT - Mettere a livello il supporto a parete (A) ed eseguire il foro destro e sinistro. Stringere tutti e tre i bulloni (N).

PT - Posicione o nível do suporte de parede (A) e abra o orifício esquerdo e direito. Aperte todos os três parafusos (N).

EL - Τοποθετήστε οριζόντια την επίτοιχη βάση (A) και τρυπήστε την αριστερή και τη δεξιά οπή. Σφίξτε και τις τρεις βίδες (N).

SV - Placerå väggfästet (A) i nivå och borra det högra och vänstra hålet. Dra åt alla tre bultar (N).

PL - Wypoziomuj uchwytyścienny (A) i wywierć otwory z prawej i lewej strony. Dokręć wszystkie trzy śruby (N).

RU - Установите уровень настенного кронштейна (A) и просверлите левое и правое отверстия. Затяните все три болта (N).

CS - Umísteťte nástennou jednotku (A) do vodorovné polohy a vyvŕtejte otvory vlevo a vpravo. Utáhněte všechny tři šrouby (N).

SK - Nástenný montáž (A) umiestnite vodorovne a vyvŕťte ľavú a pravú dieru. Utiahnite všetky tri skrutky (N).

HU - Állítsa vízszintbe a fal tartót (A), és fúrja ki a bal és a jobb furatokat. Szorítsa meg a három csavart (N).

TR - Duvar ayaklı (A) terazisini düz bir şekilde konumlandırın ve sol/sağ delikleri açın. Üç civatayı da (N) sıkın.

RO - Poziționați suportul de perete (A) drept și practicați orificiul din stânga și din dreapta. Strângeți toate cele trei șuruburi (N).


UK - Встановіть рівень настінного кронштейна (A) та просвердліть лівий та правий отвори. Затегніть усі три болти (N).

BG - Разположете хоризонталната пластина на конзолата за стена (A) и пробийте левия и десния отвор. Затегнете и трите болта (N).

JA - ウォール マウント (A) レベルの位置を決め、左右の穴を開ける。3本すべてのボルト (N) を締める。

ZH - 将壁挂架 (A) 水平放置，然后在左边和右边位置钻孔。拧紧这三个螺栓 (N)。



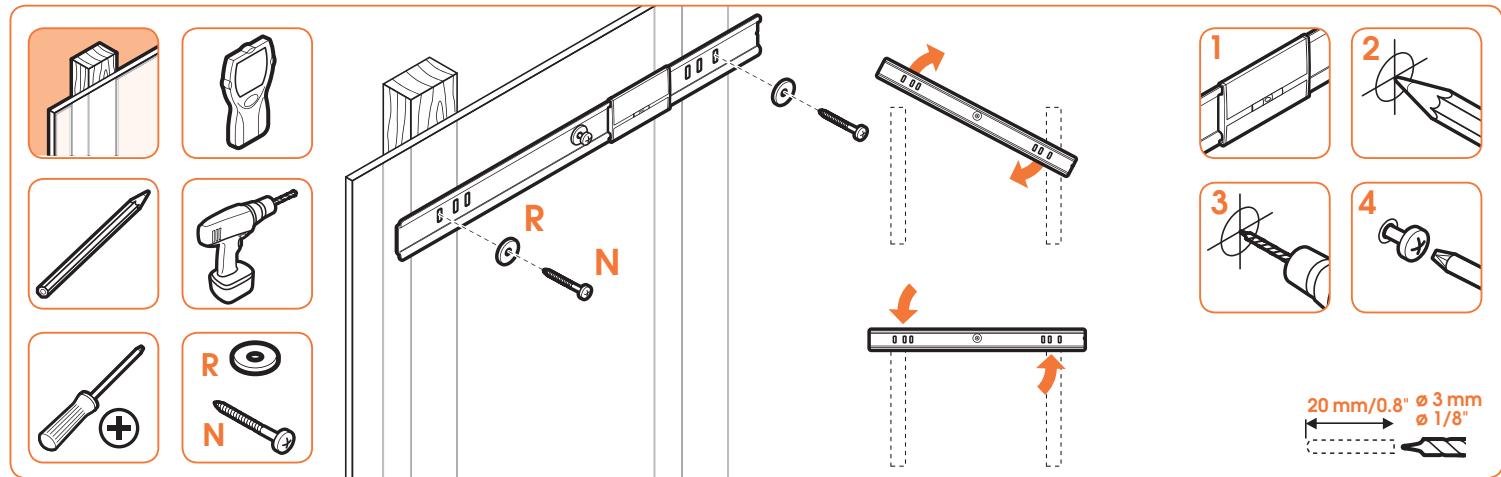


3 Position the wall mount (A) level and drill the left and right hole. Tighten all three bolts (N).

- DE - Richten Sie die Wandhalterwaage (A) aus und bohren Sie das linke und das rechte Loch. Ziehen Sie alle drei Schrauben (N) fest.
- FR - Positionnez le support mural (A) de niveau et forcez le trou gauche et droit. Serrez les trois vis (N).
- NL - Plaats de wandsteun (A) waterpas en boor het linker- en het rechtergat. Draai de drie bouten (N) vast.
- ES - Coloque el nivel del soporte de pared (A) y perfore el orificio izquierdo y derecho. Apriete los tres tornillos (N).
- IT - Mettete a livello il supporto a parete (A) ed eseguire il foro destro e sinistro. Stringere tutti e tre i bulloni (N).
- PT - Posicione o nível do suporte de parede (A) e abra o orifício esquerdo e direito. Aperte todos os três parafusos (N).
- EL - Τοποθετήστε οριζόντια την επίπονη βάση (A) και τρυπήστε την αριστερή και τη δεξιά οπή. Σφίξτε και τις τρεις βίδες (N).
- SV - Placerar väggfästet (A) i nivå och borra det högra och vänstra hålet. Dra åt alla tre buttar (N).
- PL - Wypoziomuj uchwytścienny (A) i wywierć otwory z prawej i lewej strony. Dokręć wszystkie trzy śruby (N).
- RU - Установите уровень настенного кронштейна (A) и просверлите левое и правое отверстия. Затяните все три болта (N).

- CS - Umísteťte nástennou jednotku (A) do vodorovné polohy a vyvrtejte otvory vlevo a vpravo. Utáhněte všechny tři šrouby (N).
- SK - Nástennú montáž (A) umiestnite vodorovne a vyvŕťte ľavú a pravú dieru. Utiahnite všetky tri skrutky (N).
- HU - Állítsa vízszintbe a fal tartót (A), és fürja ki a bal és a jobb furatokat. Szorítsa meg a három csavart (N).
- TR - Duvar ayaklısı (A) terazisini düz bir şekilde konumlandırın ve sol/sağ delikleri açın. Üç civatayı da (N) sıkın.
- RO - Poziționați suportul de perete (A) drept și practicați orificiul din stânga și din dreapta. Strângeți toate cele trei șuruburi (N).
- UK - Встановіть рівень настінного кронштейна (A) та просвердліть лівий та правий отвори. Затягніть усі три болти (N).
- BG - Разположете хоризонталната пластина на конзолата за стена (A) и пробийте лявия и десния отвор. Затегнете и трите болта (N).
- JA - オール マウント (A) レベルの位置を決め、左右の穴を開ける。3 本すべてのボルト (N) を締める。
- ZH - 将壁挂架 (A) 水平放置，然后在左边和右边位置钻孔。拧紧这三个螺栓 (N)。



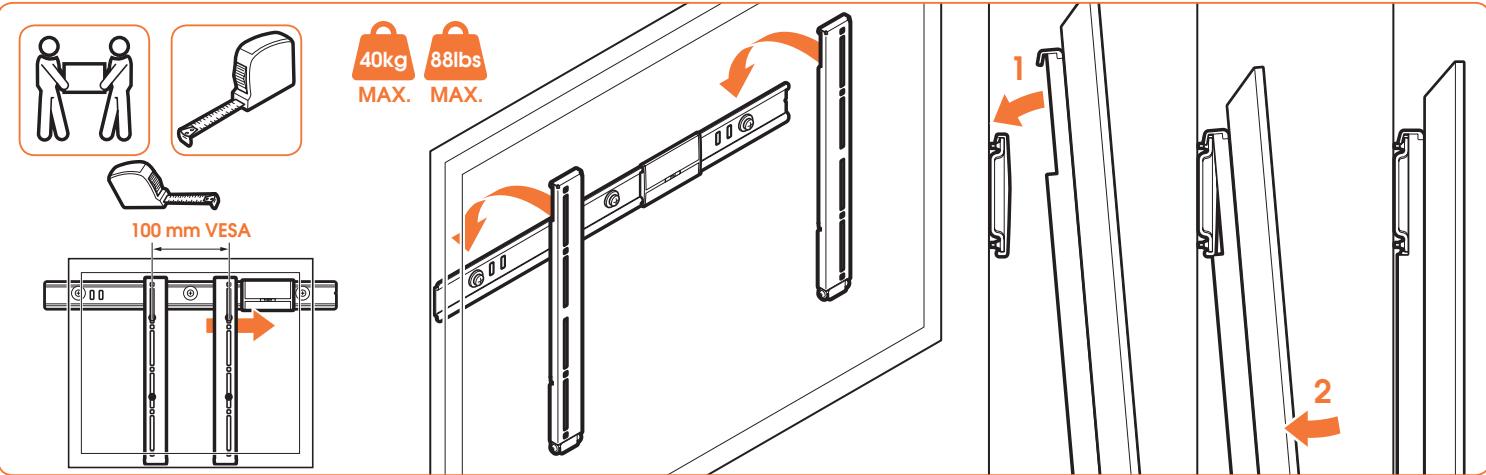

4 Hook the TV onto the wall mount (A).

If the VESA width of the TV is 100 mm: first move the level to the left/right.

DE - Haken Sie das Fernsehgerät am Wandhalter (A). Wenn die VESA-Breite des Fernsehgerätes 100 mm beträgt: schieben Sie die Wasserwaage zuerst nach links/rechts.

FR - Accrochez le téléviseur dans le support mural (A). Si la largeur VESA sur le téléviseur est 100 mm : déplacez d'abord le niveau vers la gauche/la droite.

NL - Haak de tv op van wandsteun (A).

Als de VESA-breedte van de tv 100 mm is: schuif eerst de waterpas naar links/rechts.

ES - Enganche la televisión en el soporte de pared (A). Si la anchura VESA del televisor es 100 mm: mueva primero el nivel a la izquierda/derecha.

IT - Agganciare la TV sul fissaggio a parete (A). Se la larghezza VESA sulla TV è di 100 mm: spostare prima il livello verso sinistra/dextra.

PT - Encaixe a TV no suporte de parede (A). Se a largura VESA no televisor for de 100 mm: movimente primeiro o nível para a esquerda/direita.

EL - Μοντάρετε τη συσκευή τηλεόρασης επάνω στην επίπονη βάση (A). Εάν το πλάτος VESA της τηλεόρασης είναι 100 mm: κατ' αρχήν μετακινήστε τη στάθμη προς τα αριστερά/δεξιά.

SV - Krokta fast tv:n på väggfästet (A). Om VESA-bredden på tv:n är 100 mm: flytta först användningsrutan åt vänster/höger.

PL - Zawies odbiornik na uchwycieściennym (A). Jeśli szerokość elementu montażowego VESA na telewizorze wynosi 100 mm: przesuń w poziomie w lewo/prawo.

RU - Подвесите телевизор на настенный кронштейн (B). Если ширина VESA телевизора составляет 100 мм: сперва передвиньте уровень налево/направо.

CS - Zavěste televizor na nástennou jednotku (A).

Pokud je šířka VESA televizoru 100 mm: nejprve posuňte vodováhu doleva/doprava.

SK - Televízor zaveste na nástennú montáž (A).

Ak je šírka VESA na televízore 100 mm: vodováhu najprv presuňte naľavo/napravo.

HU - Akassza a TV-készülékét a fal tartóra (A).

Ha a TV-készülék VESA szélessége 100 mm: előbb tolja balra/jobbra a színtezőt.

TR - TV'yi duvar ayaklılığına (A) takın.

TV'deki VESA genişliği 100 mm ise: Öncelikle teraziyi sola/sağaya oynatın.

RO - Prindeți TV-ul pe suportul de perete (A).

Dacă lățimea suportului VESA de la TV este de 100 mm: mai întâi reglați nivelul la stânga/dreapta.

UK - Підвісіть телевізор на настінний кронштейн (A). Якщо ширина VESA телевізора складає 100 мм: спочатку перемістіть рівень ліворуч/праворуч.


BG - Окачете телевизора на конзолата за стена (A).

Ако VESA широчината на телевизора е 100 mm: първо преместете хоризонталната пластинка наляво/надясно.

JA - テレビをウォール マウント (A) に留める。



テレビの VESA 幅が 100 mm の場合: 最初にレベルを左右へ移動させる。

ZH - 将电视机挂在壁挂架 (A) 上。如果电视机上 VESA 的宽度为 100 毫米: 先向左/右水平向移动。

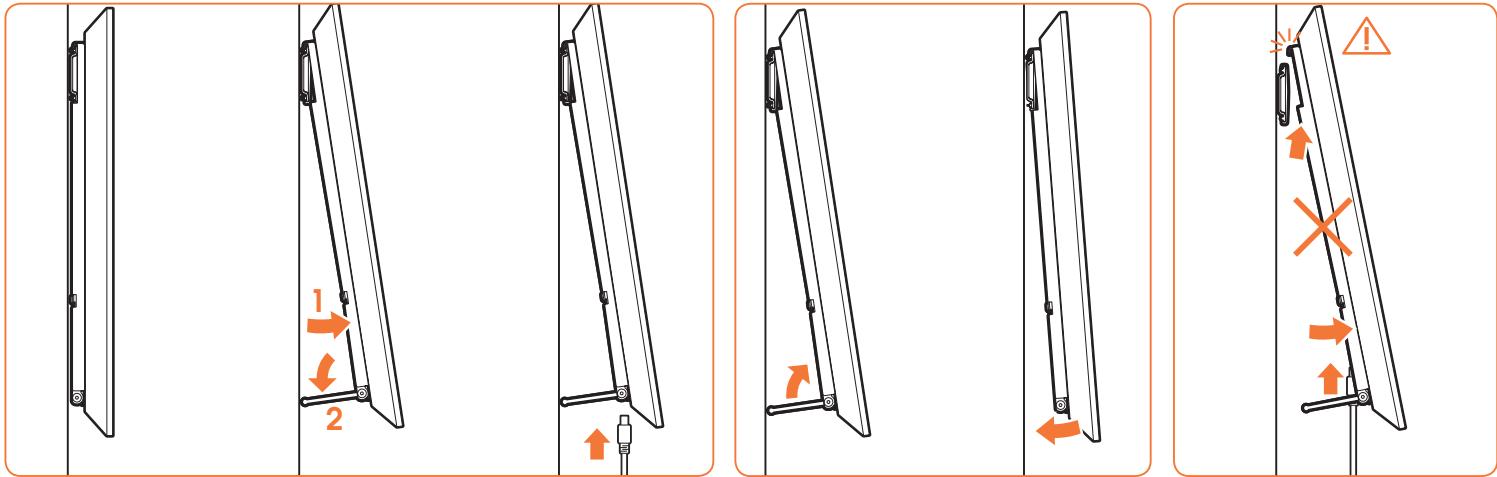

- Easy access cable service positioning.**

- DE - Kabelserviceposition für einfachen Zugang.
 FR - Positionnement pour un accès facile aux câbles.
 NL - Positie voor kabelaansluiting.
 ES - Fácil acceso para colocar el cable.
 IT - Facile accesso per il posizionamento dei cavi.
 PT - Posicionamento de serviço de cabo de acesso fácil.
 EL - Θέση καλωδίου κεραίας με εύκολη πρόσβαση.
 SV - Kabelplacering för enkel åtkomst.
 PL - Łatwy dostęp do miejsc, w których wpina się kable.
 RU - Подключение кабеля быстрого доступа.
 CS - Nastavení polohy pro snadné zapojení kabelu.
 SK - Pozícia na uľahčenie prístupu ku káblom.
 HU - Kábelek könnyű hozzáférését biztosító szervizállás.
 TR - Kolay erişimli kablo servis konumlandırması.
 RO - Poziționare cu acces ușor pentru întreținerea cablurilor.
 UK - Підключення кабелю швидкого доступу.
 BG - Разположение на кабелите за лесно обслужване.
 JA - 簡単にアクセスできるケーブル サービス配置。
 ZH - 电缆插孔位置便于使用。

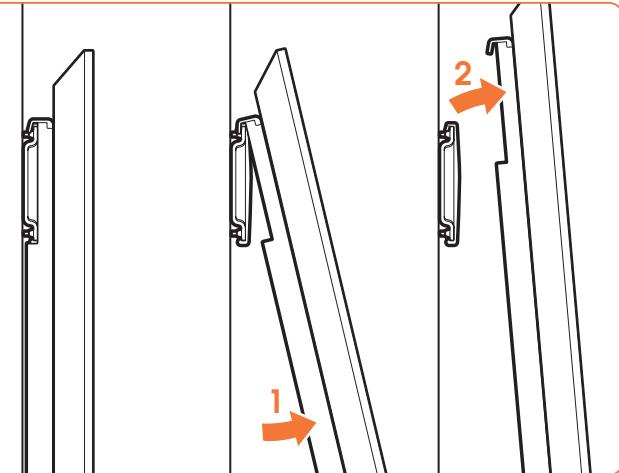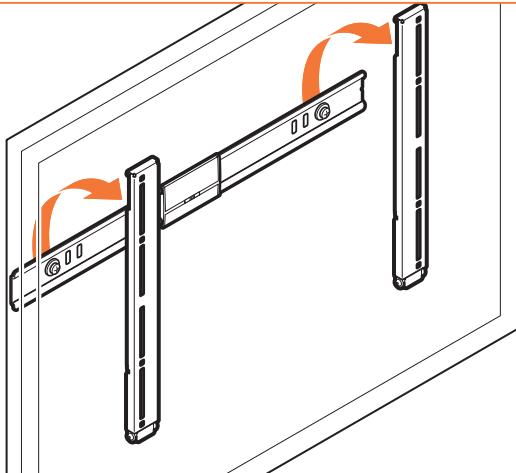

● Remove the TV from the wall mount (A).

- DE - Nehmen Sie das Fernsehgerät vom Wandhalter (A).
FR - Déposez le téléviseur du support mural (A).
NL - Haal de tv van de wandsteun (A).
ES - Retire el televisor del soporte de pared (A).
IT - Rimuovere la TV dal supporto a parete (A).
PT - Retire o televisor do suporte de parede (A).
EL - Αφαιρέστε την τηλεόραση από την επίποιχη βάση (A).
SV - Ta bort tv:n från väggfästet (A).
PL - Zdejmij telewizor z uchwytu ściennego (A).
RU - Снимите телевизор с настенного кронштейна (A).
CS - Sejměte televizor z nástěnné jednotky (A).
SK - Televízor zložte z nástennej montáže (A).
HU - Vegye le a TV-készüléket a falról (A).
TR - TV'yi duvar ayaklılarından (A) çıkarın.
RO - Demontați TV-ul de pe suportul de perete (A).
UK - Зніміть телевізор з настінного кронштейна (A).
BG - Свадете телевизора от конзолата за стена (A).
JA - テレビをウォール マウント (A) から外す。
ZH - 将电视机从壁挂架 (A) 上取下。

EN Guarantee terms and conditions

Congratulations on the purchase of this Vogel's product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Vogel's gives you a lifelong guarantee for defects in materials or manufacturing.

- 1 Vogel's guarantees that if during the guarantee period of a product, faults arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair or if necessary replace the product, free of charge. A guarantee for normal wear and tear is hereby expressly excluded.
- 2 If the guarantee is invoked, the product should be sent to Vogel's together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase.
- 3 Vogel's guarantee shall lapse in the following cases:
 - If the product has not been drilled, installed and used in accordance with the instructions for Use;
 - If the product has been altered or repaired by someone a party other than Vogel's;
 - If a fault arises due to external causes (outside the product) such as for example lightning, water nuisance, fire, scuffing, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence;
 - If the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packing.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

DE Garantiebedingungen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Vogel's-Produkts! Sie sind jetzt im Besitz eines Produkts, das nach einem bis ins letzte Detail durchdachten Entwurf aus langlebigen Materialien gefertigt wurde. Deshalb gewährt Vogel's lebenslange Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler.

1 Vogel's garantiert: Treten innerhalb der Garantiefrist des Produkts Mängel auf, welche die Folge von Material- und/oder Herstellungsfehlern sind, wird Vogel's das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder im Bedarfsfall ersetzen. Diese Garantie gilt ausdrücklich nicht für normalen Verschleiß.

2 Um einen Anspruch auf Garantie geltend zu machen, muss das Produkt an Vogel's eingesandt werden, wobei der Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbon oder Quittung) beizufügen ist. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Fachhändlers und das Kaufdatum klar ersichtlich sein.

3 Die Garantie von Vogel's erlischt in folgenden Fällen:

- Wenn das Produkt nicht nach der Gebrauchsanleitung gebohrt, montiert und verwendet wird;
- Wenn am Produkt von anderen als Vogel's Änderungen vorgenommen oder Reparaturen ausgeführt werden;
- Wenn ein Mangel die Folge äußerer (d.h. außerhalb des Produkts liegender) Ursachen ist, wie zum Beispiel Blitzschlag, Waserschäden, Feuer, Kratzer, Aussetzen an extreme Temperaturen, Wettermöglichkeiten, Lösungsmittel oder Säuren, unsachgemäße Verwendung oder Fahrlässigkeit;
- Wenn das Produkt für andere Geräte, als auf der Verpackung angegeben sind, verwendet wird.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIEDERLANDE

FR Modalités et conditions de la garantie

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Vogel's ! Vous venez d'acquérir un produit réalisé à partir de matériaux durables et d'une conception ingénierie jusque dans les moindres détails. Vogel's est ainsi en mesure de proposer une garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication.

- 1 Vogel's garantit que, si le produit présente - pendant la période de garantie - un problème consécutif à des défauts de matériaux et/ou de fabrication, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l'appreciation de Vogel's).

L'usure normale est expressément exclue de la garantie.

- 2 Si il est fait appel à la garantie, le produit doit être remis à Vogel's avec présentation de la preuve d'achat originale (facture, ticket de caisse ou quittance). La preuve d'achat doit clairement mentionner le nom du fournisseur et la date d'achat.

3 La garantie de Vogel's prend dans les cas suivants:

- Si le produit n'est pas foré, assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi;
- Si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que Vogel's;
- Si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence;
- Si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur l'intérieur de l'emballage.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAYS-BAS

NL Garantiebepalingen en voorwaarden

Gefeliciteerd met de aankoop van dit Vogel's produkt! U heeft nu een product in uw bezit, dat is gemaakt van duurzame materialen op basis van een tot in detail doordacht ontwerp. Daarom staat Vogel's, via een levenslange garantie, in voor eventuele gebreken in materialen of fabricage.

- 1 Vogel's garandeert, dat indien gedurende de garantieperiode van het product gebreken optreden, die het gevolg zijn van material- en/ of fabricagefouten, het product ter beoordeling aan Vogel's kosteloos wordt hersteld of zo nodig vervangen.

De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor normaal voorkomende slijtage.

- 2 indien op de garantie een beroep wordt gedaan, dient het product aan Vogel's te worden aangeboden onder overlegging van de originele aankoopbon (factuur, kasbon of kwitantie).

Uit de aankoopbon dienen duidelijk de naam van de leverancier en de aankondedatum te blijken.

3 De Vogel's garantie vervalt:

- indien het product niet volgens de gebruiksaanwijzing is geboord, gemonteerd en gebruikt;
- indien aan het product door anderen dan Vogel's veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
- indien een gebrek het gevolg is van externe (buiten het product gelegen) oorzaken zoals bijvoorbeeld blikseminstag, wateroverlast, brand, krassen, blootstelling aan extreme temperaturen, weersomstandigheden, oplosmiddelen of zuren, verkeerd gebruik of onachtzaamheid;
- indien het product wordt gebruikt voor andere apparatuur dan is vermeld op of in de verpakking.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

ES Términos y condiciones de garantía

Jefelicitaros por su compra de este producto Vogel's! Ahora tiene en su poder un producto fabricado con materiales resistentes, basado en un diseño muy bien meditado. Por ello, Vogel's responde de los posibles defectos de material o fabricación con una garantía de por vida.

1 Vogel's garantiza que, si se observan fallos durante el periodo de garantía del producto como consecuencia de defectos de material o fabricación, reparará o, si fuese necesario, sustituirá el producto sin coste alguno, después de haberlo evaluado. La garantía no cubre en ningún caso el desgaste normal.

2 Si se presenta alguna reclamación en garantía, se deberá entregar el producto a Vogel's junto con el justificante de compra original (factura, ticket de caja o recibo). En el justificante de compra, deberá poder leerse claramente el nombre del distribuidor y la fecha de compra.

3 La garantía de Vogel's pierde su validez en los siguientes casos:

- Si el producto no se perfora, monta y utiliza según las instrucciones
- Si una persona ajena a Vogel's realiza cambios o reparaciones en el producto
- Si un fallo se debe a causas externas (ajenas al producto), como por ejemplo, la caída de un rayo, agua, fuego, arañazos, someterse a temperaturas extremas, condiciones climatológicas, disolventes o ácidos, uso incorrecto o descuidos
- Si el producto se utiliza para aparatos distintos a los indicados en el embalaje

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, PAÍSES BAJOS

IT Termini e condizioni di garanzia

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto Vogel's! Si tratta di un prodotto fatto da materiali costosi, con una progettazione pensata fin nei minimi dettagli. Ecco perché Vogel's, offrendo una garanzia a vita, si fa carico di eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.

1 Vogel's garantisce che, nel caso in cui durante il periodo di garanzia del prodotto dovessero verificarsi dei difetti di materiale e/o fabbricazione, il prodotto stesso verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente da Vogel's. La garanzia non sarà ovviamente valida in presenza di una naturale usura.

2 In caso di ricorso alla garanzia, il prodotto deve essere consegnato a Vogel's accompagnato dalla prova di acquisto originale (fattura, scontrino di casa o ricevuta). La prova di acquisto deve riportare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.

3 La garanzia Vogel's non sarà valida nei seguenti casi:

- Se il prodotto non è stato forato, montato e utilizzato attenendosi alle istruzioni d'uso;
- Se il prodotto sono state apportate delle modifiche o eseguite delle riparazioni da parte di personale che non sia Vogel's;
- Se il difetto è conseguenza di cause esterne al prodotto quali, per esempio, fulmine, allagamento, incendio, graffi, esposizione a temperature estreme, condizioni atmosferiche, solventi o acidi, uso scorretto o danneggiante.
- Se il prodotto è stato utilizzato per altre apparecchiature che non siano quelle riportate all'esterno o all'interno dell'imballo.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

PT Termos e condições de garantia

Felicitamo-lo pela aquisição deste produto da Vogel's! Tem agora na sua posse um produto concebido a partir de materiais de elevada durabilidade e cuja criação levou em consideração todos os pormenores importantes.

É essa a razão pela qual a Vogel's, através de uma garantia permanente, se encontra na vanguarda de utilização de materiais e respectiva fabricação.

1 A Vogel's garante que, se durante o período de garantia de um produto, ocorrer uma avaria devida a defeitos de fabrico e/ou de materiais, este será, sem custos da empresa, reparado ou se necessário substituído, sem qualquer custo. A garantia não se aplica ao uso e desgaste por utilização.

2 No caso de exercer o direito de garantia, o produto deverá ser enviado para a Vogel's juntamente com o documento de compra original (fatura, nota de venda ou talão de compra). O documento de compra deverá apresentar de forma clara o nome do fornecedor e a data de compra.

3 A garantia da Vogel's fica sem efeito nos seguintes casos:

- Se o produto não for instalado e utilizado de acordo com as instruções de utilização;
- Se o produto tiver sido alterado ou reparado por uma pessoa exterior à Vogel's;
- Se a avaria tiver sido provocada por causas externas (fora do produto) como, por exemplo, relâmpagos, inundações, incêndio, riscos, exposição a temperaturas elevadas, condições climáticas, solventes ou ácidos, utilização incorreta ou negligência;
- Se o produto for utilizado para equipamento diferente do mencionado no produto ou na embalagem.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

EL Όροι και προϋπόθεσης εγγύησης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος της Vogel's! Το πρώτον το οποίο έχετε αποκτήσει είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και σχεδιασμός του είναι προετοιμασμένος σε κάθε το λεπτομέρεια. Γι' αυτό η Vogel's σας παρέχει εγγύηση εφ' όρου όμως για απλές στα υλικά ή τη κατασκευή:

1 Η Vogel εγγυάται ότι έναν κατάσταση μετατόπισης σε κάθε το λεπτομέρεια, εντοπιστούν βλάβες λόγου απλεύειν στην κατασκευή και/ή τα υλικά, θα προβεί - κατά την κρίση της - σε επικευτή ή, αν χρειάζεται, αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς επιβράσην του πελάτη. Με την παρούσα ημέρα πατούλεται εγγύηση για φωτισμούλα φθόρω.

2 Σε περίπτωση απάτησης στα πλαίσια της εγγύησης, το πρώτον θα πρέπει να αποσταλεί στην Vogel's μαζί με το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (πιλοκύλι ή απόδειξη πτύλησης). Το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει με σαφείωνα το ονόμα του προμηθευτή και την ημερομηνία αγοράς.

3 Η εγγύηση της Vogel's καθιστάται άκυρη στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Εάν το πρώτον δεν έχει τρυπηθεί, τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.
- Εάν το πρώτον έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από τρίτους πέραν της ίδιας της Vogel's.
- Εάν σημειωθεί βλάβη λόγω εξωτερικών αιτιών (εκτός του προϊόντος) όπως για παραδείγματα κεραυνό, πλημμύρας, πυρκαγιάς, γραυσσισμάσιος, έκστασης σε ακραίες θερμοκρασίες, καρκινικές συνθήκες, διαλυτική ή οξεία, ή λόγω εσφαλμένης χρήσης ή ομέλειας.
- Εάν το πρώτον χρησιμοποιείται για άλλου ειδούς εξοπλισμό από αυτόν που αναφέρεται επί τη ηντός της ουσιαστικός.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDIA

SV Garantivillkor

Gottis till din Vogel's produkt! Ni har skaffat en produkt som är tillverkad av hållfastt material och med en i detalj genomtänkt design. Därför kan Vogel's erbjuda livslång garanti på produktkonstruktion och alla tillverkningsmaterial.

1 Under garantiperioden ska Vogel's vid eget Gottfinnande utan kostnad ersätta eller reparera produkten om detta skulle uppstå i material eller vid en brist i tillverkningen. Garantin gäller uttryckligen inte för vad som kan betraktas som normalt slitage.

2 Vid ett återoperande av garantin ska produkten skickas till Vogel's tillsammans med inköpskvittot (originalfakura eller -kasskyrtillo). Återförsäljarens namn och inköpsdatum ska vara tydligt avläslbart på inköpskvittot.

3 Vogel's garanti upphör att gälla i följande situationer:

- Om produkten inte har installerats eller använts enligt anvisningarna;
- Om produkten har reparerats eller modifierats av någon annan än Vogel's;

- Om en defekt uppstår till följd av en ytter orsak (utanför produkten) till exempel blixtnedslag, vattenfuskad, brand, stötar, extrema temperaturer eller väderförhållanden, lösningsmedel eller syra, värdslös användning eller försummelse;
- Om produkten används för ett annat än det på förpackningen angivna ändamålet.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLÄNDERNA

PL Warunki gwarancynie

Gratulujemy zakupu produktu firmy Vogel's! Jesteś teraz właścicielem produktu wykonanego w trwałych materiałach w oparciu o dopracowywany w najdrobniejszych szczegółach projekt. Dlatego też firma Vogel's reczy, udzielając dożywotniej gwarancji, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

1 Firma Vogel's gwarantuje, że jeżeli podczas okresu gwarancji wystąpią usterki lub defekty produkcyjne i/lub materiałowe, zostaną one bezpłatnie usunięte lub produkt będzie wymieniony na nowy. Gwarancja na zwykłe zużyczenie się urządzenia jest niniejszym wyraźnie wykluczona.

2 W wypadku roszczenia gwarancyjnego, produkt należy przesyłać do firmy Vogel's, razem z oryginalnym dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Dowód zakupu powinien wyraźnie przedstawiać nazwę dostawcy oraz datę sprzedaży.

3 Gwarancja firmy Vogel's nie obeowiijażeje jeżeli:

- Urządzenie nie zostało zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami;
- Jeżeli urządzenie było przerabiane lub naprawiane przez kogoś innego niż firma Vogel's;
- Jeżeli usterka wystąpiła z powodów zewnętrznych takich jak na przykład: piorun, zatopienie w wodzie, pożar, wystawienie na ekstremalne temperatury, warunki pogodowe, rozpuszczalnik lub kwasy, nieprawidłowe użycie lub zaniechanie;
- Jeżeli urządzenie jest używane z innymi produktami niż podane tutaj lub na opakowaniu.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDIA

RU Сроки и условия гарантии

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Vogel's! Поэтому фирма Vogel's предоставляет на это изделие пожизненную гарантию на случай обнаружения изъянов в материалах или дефектов производства.

1 Компания Vogel's дает гарантию на то, что, если в течение гарантийного срока в изделии возникнут неисправности, связанные с дефектами производства и/или материалов, из которых оно изготовлено, она обязуетсяремонтировать или заменять (на усмотрение компании) это изделие бесплатно. Гарантия не распространяется на нормальный износ и сработавшие.

2 Если применяется гарантия, изделие следует отправить на предприятие компании Vogel's вместе с документом, удостоверяющим факт его покупки (счет, кассовый чек или расписка в получении наличных денег). В документе о покупке должно быть точно указаны имя компании-продавца иДата покупки.

3 Гарантия компании Vogel's утрачивает силу в следующих случаях:

- Если при установке и эксплуатации изделия были нарушены инструкции по эксплуатации;
- Если в устройстве вносились изменения или оно ремонтировалось другими организациями или лицами.
- Если неисправность изделия возникла вследствие внешних причин (не зависящих от самого изделия), например из-за молний, заливаний водой, пожара, историана, воздействия высоких температур, meteorologické vplyvy, rozpušťadla alebo kyseliny, nesprávne používanie alebo nedbanlivost.
- Ак bol výrobok používaný s iným zaradením, ako je spomínané na obale alebo v balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND
(Нидерланды)

CS Záruční podmínky

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosti Vogel's! Stali se vám vlastníky výrobku, který je vyroben z trvalních materiálů a na základě detailně promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel's nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tváření výrobku.

1 Společnost Vogel's zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobním zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvázení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění. Záruka není poskytována na běžné oprávnění.

2 Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel's společně s původním dokladem o kupu (fakturu, paragonem nebo pokladní stvrzenkou). Na dokladu o kupu by mělo být jasné jméno dodavatele a datum nákupu.

3 Záruka společnosti Vogel's neplatí v následujících případech:

- pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání;
- pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společnost Vogel's;
- jestliže byla porucha způsobena vnějšími příčinami (mimo výrobek), např. blesk, vniknutí vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpušťadly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí;
- pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIZOZEMÍ

SK Záručné podmienky

Gratulujeme vám ku kúpe výrobku spoločnosti Vogel's! Stali ste sa teraz vlastníkmi výrobku, ktorý je vyrobený z trvalních materiálov a na základe detailne premyšľeneho návrhu. Preto Vám Vogel's ponúka doživotnú záruku, na možné chyby vzniknuté na materiáli, alebo pri tváreni výrobku.

1 Spoločnosť Vogel's vám gáruje, že ak sa počas záručnej doby výrobku objavia poruchy z dôvodu materiálových a/alebo výrobných chýb, tak ich podľa vlastného uváženia a na svoje náklady opravi alebo v prípade potreby výrobok vymeni. Týmto sa zároveň výslovne vyučuje platnosť záruky na běžné oprávovanie.

2 Prí dovoľovaní sa záruky je potrebné spoločnosti Vogel's zaslať výrobok spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, účtenka alebo pokladničný blok). Na doklade o kúpe musí byť jasne zobrazené meno dodavateľa a dátum nákupu.

3 Záruka spoločnosti Vogel's sa stáva neplatnou v nasledovných prípadoch:

- Ak výrobok neboli namontovaný a používaný v súlade s pokynami v návode na používanie.
- Ak bol výrobok upravovaný alebo opravovaný niekým iným než spoločnosťou Vogel's.
- Ak porucha vznikla dôsledkom vonkajšej príčiny (mimo výrobku), ako napríklad blesk, voda, oheň, odřetie, vystavenie extrémnym teplotám, meteorologické vplyvy, rozpušťadlá alebo kyseliny, nesprávne používanie alebo nedbanlivosť.
- Ak bol výrobok používaný s iným zaradením, ako je spomínané na obale alebo v balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDSKO

HU Garanciális feltételek

Gratulálunk a Vogel's terméknek megvásárlásához! Olyan termék van a tulajdonban, mely tartós anyagokból a legapróbb részletekig átgondolt tervezet alapján készült. Ezért a Vogel's cég, egy életfártam-garancia keretében, jójárt minden esetleges anyag- vagy szereles hiábáért.

- 1 A Vogel's garanciája, hogy a termék garanciális időszaka alatt a gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásokat saját döntései szerint ingyenesen javítja vagy ha szükséges, kicseréli a terméket. A fokozatos elhasználódásra a garancia határozottan nem vonatkozik.
- 2 Garanciális probléma esetén a termékkel el kell juttatni a Vogel's-hez az eredeti vásárlást igazoló dokumentummal (számla, értekezési bizonylat vagy nyugta) együtt. A vásárlást igazoló dokumentumon feszítő látószödön kell a szállító nevének és a vásárlás időpontjáról.

3 A Vogel's garanciája érvényét veszi a következő esetekben:

- Ha a termékkel nem a használáti utasításnak megfelelően szerelték fel és használták;
- ha a termékkel nem a Vogel's módosította vagy javította;
- ha a hiba különböző (a terméken kívül eső) okok okozták, például villámás, víz, tűz, kopás, szélsőséges hőmérséklet, időjárási körülmények, oldószerek vagy savak, hibás használat vagy hanyagás;
- ha a termékkel nem az írt vagy a csomagoláson feltüntetett céla használják.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLLANDIA

TR Garanti şart ve koşulları

Bu Vogel's ürünlüğüne aylanızın içinde sizin tebrik ediyoruz ve detayına kadar iyi düşünülmüş bir tasarıma dayanarak, Uzun ömrü mü addelerden imal edilmiş bir ürünne sahipsiniz. Bu yüzden, Vogel's, malzemelerden veya malzemanın olusabildiğini eksekilkilere karşı ömrü boyu garanti vermektedir.

1 Vogel's, safin alınan ürünün garanti muddeti içinde üretim ve/veya malzeme eksekilkilere doğan hatalarla kendisi kararına göre üretilmiş olarak takırmayı hatta gereklidirne deşifrelerken taahhüt eder. Normal eskime durumu kesinlikle bu garanti kapsamı dışındadır.

2 Garanti kullanıma girdiğinde, ürün, asıl alım belgesiyle birlikte (fatura, satış fisi veya kasa makbuzu) Vogel's'e gönderilecektir. Alış belgesinde satıcının adı ve tarihini açıkça belirtilmelidir.

3 Vogel's'in garanti sağıldığı durumlarda iptal edilir:

- Ürünün kurulması ve kullanımında, kullanım talimatlarına uyulmadığında,
- Ürünün bir parçası Vogel's görevlilerinden başka birisi tarafından değiştirilmesi veya tamir edilmiş olduğunda.
- Örneğin yıldırım, su baskını, ateş, zedeleme, aşıri ısı, havा şartlar, eriyik veya aşite maruz kalma, yanlış kullanım veya ihmal gibi dış nedenlerden (ürünün dışında) doğan bir hata olduğunu.
- Ürün, ambalajının üzerinde veya içinde belirtilen ekipmanından daha farklı bir ekipman için kullanıldığından.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

RO Garanție, termeni și condiții

Felicitări pentru achiziționarea unui produs Vogel's! Dămăcineți acum un produs făcut din materiale durabile, pe baza unui proiect bine gândit în cele mai mici detaliu. Din acest motiv Vogel's asigură garanția pe viață pentru orice evenimente neașteptate ale materialelor sau defecte de fabricație.

1 Vogel's garantează că, dacă în perioada de garantie a produsului, apăr defectuuri datorită funcțiilor necorespunzătoare și/sau defectuuri de material, va repaora, la discreția sa, sau dacă este necesar, va înlocui gratuit produsul. Prin prezența, o garanție pentru urâză normală este strict exclusă.

2 Dacă este invocată garanția, produsul trebuie trimis la Vogel's împreună cu documentul de achiziție original (factură, bon de casă sau chitanță). Documentul de achiziție trebuie să indice clar numele furnizorului și data de achiziție.

3 Garanția oferită de Vogel's devine nulă în următoarele cazuri:

- dacă produsul nu a fost montat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- dacă produsul a fost modificat sau reparat de o altă entitate decât Vogel's;
- dacă apare o defecțiune datează unor cauze externe (din afară de produsul), cum ar fi, de exemplu, trăsnet, inundație, incendiu, lovitură, expunere la temperaturi extreme, condiții meteorologice, solventi sau acizi, utilizare incorectă sau neglijență;
- dacă produsul este utilizat pentru un echipament diferit de cel menționat pe sau în ambalaj.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, OLANDA

UK Терміни та умови гарантії

Поздоровляємо з придбанням цього виробу компанії Vogel's! Цей виріб виготовлено з довготривалих матеріалів на основі продуманої до дріб'язків розробки. Тому компанія Vogel's ручачеться за відсутність дефектів матеріалів і помилок виготовлення в своїй продукції десь довільну гарантію.

1 Компанія Vogel's гарантует, що якщо впродовж гарантійного періоду виробу виникнуть неполадки, зумовлені дефектами виготовлення та/або матеріалів, вона, за власним розсудом, безкоштовно відремонтує обидою разом потребі замінити виріб. Цим якою виключено гарантію на нормальні зношування.

2 Якщо застосовано гарантію, то виріб необхідно надіслати компанії Vogel's разом з оригіналом документа купівлі (накладною, товарним чеком або розпискою в отриманій гроші). У документі купівлі повинно бути чітко вказано назву постачальника та дату купівлі.

3 Гарантія компанії Vogel's втрачає силу в наступних випадках:

- Якщо виріб не було встановлено і він не використовувався відповідно до інструкцій з використанням;
- Якщо виріб змінився або ремонтували інші, ніж компанія Vogel's;
- Якщо неполадка виникла з зовнішніх причин (за межами виробу), таких як, наприклад, близькість, вода, вогонь, стисання, вплив надзвичайних температур, погодних умов, розчинників або кислот, неправильне або недбале використання;
- Якщо виріб використовується для іншого обладнання, ніж те, що зазначено на упаковці.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

BG Гаранционни срока и условия

Поздравления за покупката на този продукт на Vogel's Продуктът, който сега е ваше притежение, е изработен от тройни материали и се основава на конструкция, всеки детайл от която е на най-щатично обислен. Затова Vogel's ви дава довъзможността гарантия за дефекти в материите и изработка.

1 Гаранционите на Vogel's, че ако през гарантционния срок на даден продукт възникнат неизправности, дължаш се на дефекти в из-работката и/или материала, Vogel's, по свое усмотрение, ще ремонтира или, ако е необ-ходимо, ще замени продукта, без заплащане. Гаранцията за нормално износване се изключва изрично с настоящото.

2 Ако има иск по отношение на гарантия-та, продуктът трябва да се изпрати на Vogel's заедно с оригиналния документ за покупка (фактура, квитанция за продажба или касо- ва бележка). В документа за продажба трябва ясно да е посочено името на доставчика и а/тата на покупка.

3 Гаранцията на Vogel's престава да действа в следните случаи:

- ако продуктът не е инсталран и използван в съответствие с инструкциите за употреба;
- ако продуктът е видоизменян или ремонтиран от друг, а не от Vogel's;

- ако възникне неизправност, дължаща се на външни причини (изъви на продукта), например на световици, наводнение, пожар, надраскане, излагане на екстремални температури, климатични условия, разтворители или хим-лини, неправилна употреба или небрежност;
- ако продуктът е използван за оборудване, различно от споменатото върху или във въпроса в опаковката.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

JA 保証の諸条件

製品をお買い上げいただき、ありがとうございました！今貴方の物となつたこの製品は、耐久性に優れた素材で出来ており、デザインをはじめ、細部に至るまで細かくを考えられたのです。そのため Vogel's では素材と製造時における生涯保証をお約束しています。

- 1 Vogel's は製品の保証期間内において、製造時または素材の不良による故障の場合には、自由裁量において修理、または必要な場合は製品の交換を無料でいたします。通常の使用状態での磨耗や消耗についての限りではありません。
- 2 保証を使用する場合は、製品と、購入時の関連書類(レシート、請求書、販売の証明など)を添えて Vogelまでお送りください。購入の書類には、販売元の名前と購入の日付がはっきりと記載されなければならないません。
- 3 以下の場合は、Vogel's の保証は無効となりますのでご注意ください。
 - ・製品が説明書に従って、きちんと穴を開けた状態で、設置、使用されなかった場合。
 - ・製品がVogel's以外の第三者によって修理、修繕された場合。
 - ・かみ込み、水漏れ、火事、耗耗、異常温度での保管、天候異常、溶剤や酸性薬剤、間違った使用方法や不注意によるもの等、外部から(製品の外側)の原因で故障が起きた場合。
 - ・パッケージ、また機器に書いてある使用方法以外の製品用に使用された場合。

VOGEL'S 製品の送り先: VOGEL'S PRODUCTS BV,
HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
THE NETHERLANDS オランダ

ZH 保修条款和条件

恭喜您购买 Vogel 产品！您现在拥有的产品经过事无巨细的设计，由耐久材料制成。这正是 Vogel's 能够为您提供对材料或安装故障的长期保修的原因。

1 Vogel's 保证，如果产品在保修期内出现因制造和/或材料问题引起的故障，Vogel's 将依情况对产品进行免费维修或在必要时免费更换。在此声明，正常的磨损不在保修范围内。

2 如果产品需要保修，应将其与原始购买单据（发票、销售单或现金收据）一同送至 Vogel's。购买单据应清楚显示供应商的名称和购买日期。

- 3 在下列情况下，Vogel's 不承担保修责任：
- 如果用户没有按照使用说明对产品进行钻孔、安装和使用；
 - 如果产品曾由非 Vogel's 人员进行修改或修理；
 - 如果故障由外部原因（产品外面）引起，例如，雷击、漫水、火灾、划刮、暴露于极端温度、天气条件、溶剂或酸、错误使用或疏忽；
 - 如果产品被用于包装上或包装内未提到的其它设备。

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN,
THE NETHERLANDS





More from Vogel's

Loudspeaker solutions




Cable solutions & multi AV supports



Universal tablet mounts



Sound bar solutions

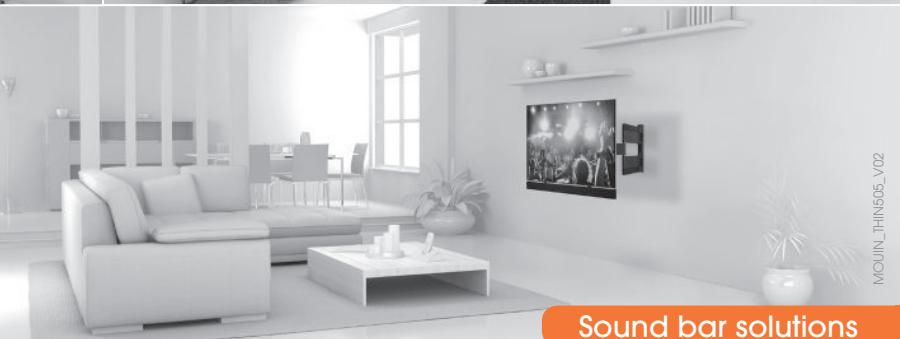

www.vogels.com